eMotion

Οδηγίες Χρήσης

Κανόνες Ασφαλείας

1.Διαβάστε πριν από κάθε χρήση της χύτρας ταχύτητας.
Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.
2.Να τηρείτε πάντοτε τους κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση της χύτρας ταχύτητας.
3.Κρατήστε τα παιδιά μακριά όταν χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας.
4.Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε το κουμπί και τη λαβή.
5.Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές είναι σωστά στερεωμένες και τοποθετημένες.
6.Να είστε προσεκτικοί κατά τη μεταφορά της χύτρας γεμάτης με καυτό υγρό.
7.Μην τοποθετείτε τη χύτρα πάνω σε καυτή εστία.
8.Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη χύτρα για άλλες χρήσεις πέραν των καθορισμένων. Το σκεύος αυτό μαγειρεύει υπό πίεση. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Βεβαιωθείτε ότι η χύτρα είναι καλά κλεισμένη πριν από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις οδηγίες.
9.Μην γεμίζετε τη χύτρα πάνω από τα 2/3 της χωρητικότητάς της. Όταν μαγειρεύετε υλικά που αυξάνουν τον όγκο τους, όπως ρύζι ή όσπρια, μη γεμίζετε πάνω από το 1/2 της συνολικής χωρητικότητας.
10.Μην παρασκευάζετε τρόφιμα όπως κομπόστα μήλου ή μύρτιλου, κριθάρι, βρώμη ή άλλα δημητριακά, αρακά, ζυμαρικά, μακαρόνια, ραβέντι ή σπαγγέτι. Αυτά τα τρόφιμα τείνουν να παράγουν αφρό και φυσαλίδες που μπορεί να φράξουν τη βαλβίδα ασφαλείας.
11.Μετά το μαγείρεμα κρεάτων με πέτσα (π.χ. γλώσσα μοσχαριού), τα οποία μπορεί να φουσκώσουν λόγω πίεσης, μην τρυπάτε το κρέας όσο η πέτσα φαίνεται φουσκωμένη· υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτό υγρό.
12.Σε περίπτωση πυκνών φαγητών, κουνήστε ελαφρά τη χύτρα πριν ανοίξετε το καπάκι, ώστε να μη χυθούν τα φαγητά προς τα έξω.
13.Πάντοτε βεβαιώνεστε ότι οι βαλβίδες ασφαλείας δεν είναι φραγμένες πριν από τη χρήση. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.
14.Είναι σημαντικό η χύτρα να είναι σωστά κλεισμένη πριν τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ασφαλείας του καπακιού βρίσκεται στραμμένο προς την αντίθετη κατεύθυνση από τους χρήστες.
15.Μην χρησιμοποιείτε τη χύτρα για μαγείρεμα μόνο με λάδι.
16.Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να προσθέσετε νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά.
17.Όταν επιτευχθεί η κανονική πίεση μαγειρέματος, χαμηλώστε τη θερμοκρασία· έτσι θα περιορίσετε την απώλεια ατμού. Παρακολουθείτε τη χύτρα κατά το μαγείρεμα.
18.Ανοίγετε τη χύτρα μόνο όταν δεν υπάρχει καθόλου πίεση στο εσωτερικό. Μην την ανοίγετε με βία. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.
19.Μην τροποποιείτε κανένα από τα αρχικά εξαρτήματα της χύτρας, ειδικά τα στοιχεία ασφαλείας, πέραν όσων ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο· κάτι τέτοιο μπορεί να τα καταστήσει αναποτελεσματικά. Αν κάποιο εξάρτημα δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή του οδηγού, συμβουλευτείτε τεχνικό.
20.Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείτε χύτρα και καπάκι που προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και είναι σχεδιασμένα να είναι συμβατά.
21.Κάθε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό των υπηρεσιών μετά την πώληση.
22.Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη πηγή θερμότητας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Διάγραμμα

1. Σταθεροποιητική στήλη του ρυθμιστή πίεσης
2. Ρυθμιστής πίεσης
3. Δείκτης θέσης βαλβίδας
4. Σήμα μέγιστης πίεσης (MAX)
5. Σήμα κλεισίματος
6. Σήμα ανοίγματος
7. Βαλβίδα αποσυμπίεσης
8. Βαλβίδα ανοίγματος και ασφάλειας
9. Σφιγκτήρες ασφάλισης καπακιού
10. Παράθυρο ασφαλείας και δακτύλιος σφράγισης
11. Σώμα
12. Χερούλια

Χαρακτηριστικά

:

Χωρητικότητα	Διάμετρος	EMotion Κωδικός
4L	22 cm	A180201
6L	22 cm	A180202
7L	22 cm	A180203
4+7L	22/ 22 cm	A180205

Συμβατές πηγές θερμότητας

Τα μοντέλα EMotion για χύτρες ταχύτητας είναι συμβατά με όλες τις πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγωγής.Σε ηλεκτρικές εστίες: Συνιστάται η χρήση εστίας με διάμετρο ίση ή μικρότερη από τη διάμετρο του εξωτερικού μέρους της χύτρας.Σε γυάλινο-κεραμικές εστίες: Συνιστάται να ελέγχετε ότι το εξωτερικό της χύτρας είναι καθαρό και εντελώς απαλλαγμένο από υπολείμματα.Σε εστίες αερίου: Συνιστάται οι φλόγες να μην ξεπερνούν ποτέ τη διάμετρο της βάσης της χύτρας.Σε επαγωγικές εστίες: Συνιστάται η χρήση εστίας με διάμετρο ίση ή ελαφρώς μικρότερη (καλύπτοντας τουλάχιστον το 70%) από τη διάμετρο του εξωτερικού μέρους της χύτρας.

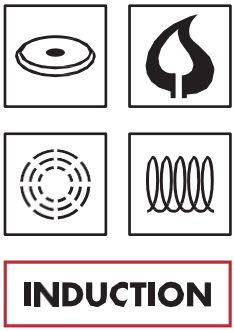

Σύστημα όλα σε ένα

Το κουμπί ρυθμιστή πίεσης που βρίσκεται στο καπάκι σας επιτρέπει:να επιλέξετε το άνοιγμα και το κλείσιμο της χύτρας με ένα μόνο χέρι,να ρυθμίσετε την πίεση λειτουργίας,και να αποσυμπιέσετε σταδιακά την πίεση.Όλα σε ένα σημείο για βέλτιστη ευχρηστία

Τριπλή βάση διαχύτη θερμότητας

Για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η θερμότητα, η χύτρα διαθέτει βάση διαχύτη τύπου σάντουιτς, κατασκευασμένη από: ανοξείδωτο ατσάλι – αλουμίνιο – ανοξείδωτο ατσάλι.Αυτή η ειδική βάση διαχύτη απορροφά και μεταδίδει τη θερμότητα, κατανέμοντάς την ομοιόμορφα από εστίες αερίου, ηλεκτρικές, γυάλινο-κεραμικές ή επαγωγικές.Η χύτρα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, για να εγγυάται μακροχρόνια διάρκεια ζωής.

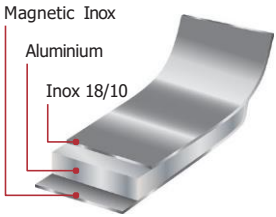

Triple heat-diffusing base

Τετραπλό σύστημα ασφαλείας

Σε περίπτωση υπερπίεσης:Η χύτρα διαθέτει τριπλό σύστημα ασφαλείας.Η βαλβίδα αποσυμπίεσης ενεργεί άμεσα, απελευθερώνοντας ατμό μέσω της βαλβίδας αποσυμπίεσης που βρίσκεται στην ανώτερη γέφυρα της χύτρας (Σχήμα 1).Μια δεύτερη βαλβίδα απελευθερώνει ατμό σε ελαφρώς υψηλότερη πίεση από την πρώτη βαλβίδα, για την εξαιρετική περίπτωση που η πρώτη δεν ενεργήσει (Σχήμα 2).Η βαλβίδα κλειδώματος θα ενεργήσει για επιπλέον ασφάλεια.Επιπλέον, ο σχεδιασμός του καπακιού της χύτρας και ο δακτύλιος σφράγισης αποτελούν το τρίτο/τελικό σύστημα ασφαλείας. Αν καμία από τις βαλβίδες ασφαλείας δεν ενεργήσει, ο λαστιχένιος δακτύλιος θα διασταλεί, προεξέχοντας μέσα από την εγκοπή στο καπάκι που βρίσκεται κάτω από το σύστημα κλειδώματος, απελευθερώνοντας έτσι την πίεση από τη χύτρα (Σχήμα 2).

Σχ.1

Σχ.2

Συνιστάται η αντικατάσταση του δακτυλίου σφράγισης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Στην καθημερινή μαγειρική, συνιστάται να ξεκινάτε με μεσαία θερμοκρασία (1200W-1500W για επαγωγική εστία· σε περίπτωση χρήσης αερίου, η φλόγα δεν πρέπει να ξεπερνά το κάτω άκρο της χύτρας), επιλέγοντας επίπεδο πίεσης μεταξύ 0 και 60 kPa. Αφού ανεβεί η κόκκινη βαλβίδα ασφαλείας, αυξήστε σταδιακά την πίεση και μειώστε το επίπεδο θερμότητας (500W για επαγωγική εστία)

Η χύτρα BRA eMotion είναι ασφαλής, οικονομική σε ενέργεια και φιλική προς το περιβάλλον. Το πολυεπίπεδο σύστημα ασφαλείας και το ταχύτατο μαγείρεμα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο και την κατανάλωση ενέργειας, ενώ περιορίζουν αποτελεσματικά τους ατμούς. Επιπλέον, βοηθά στη διατήρηση μιας υγιεινής διατροφής, διαφυλάσσοντας το μέγιστο των βιταμινών στις συνταγές σας

Ανταλλακτικά BRA διαθέσιμες στις υπηρεσίες τεχνική βοήθειας

Για να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που αναφέρονται εδώ, επικοινωνήστε με το σέρβις μετά την πώληση της BRA.

Η φλάντζα σιλικόνης μπορεί να αντικατασταθεί από τον πελάτη και η BRA συνιστά την αντικατάσταση της μίας φοράς το χρόνο (σελ. 31).

Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά του κατασκευαστή που ανήκουν στο αντίστοιχο μοντέλο.

Περιγραφή	Κωδικός
Χειρολαβή	A991943
Λάστιχο σιλικόνης22cm	A991942

Χρήση

Άνοιγμα του καπακιού

Στρέψτε τον δείκτη θέσης της βαλβίδας στο σήμα ανοίγματος.Οι σφιγκτήρες κλειδώματος του καπακιού μετακινούνται προς τα έξω και το καπάκι ανοίγει (Σχήμα outward and the lid opens (figure 3).

Κλείσιμο και λειτουργία

Στρέψτε τον δείκτη θέσης της βαλβίδας στο σήμα κλεισίματος.Οι σφιγκτήρες κλειδώματος του καπακιού μετακινούνται προς τα μέσα και το καπάκι κλείνει (Σχήμα 4).

Figure 3

Figure 4

Όταν ο δείκτης θέσης της βαλβίδας ευθυγραμμίζεται με το σήμα MAX, η πίεση μαγειρέματος ρυθμίζεται στα 100 kPa. Αφού η εσωτερική πίεση φτάσει τα 4 kPa, η βαλβίδα κλειδώματος θα ανεβεί αυτόματα. Όταν η εσωτερική πίεση υπερβεί τα 100 kPa, η περίσσεια ατμού θα απελευθερωθεί μέσω της βαλβίδας αποσυμπίεσης (Σχήμα 5).

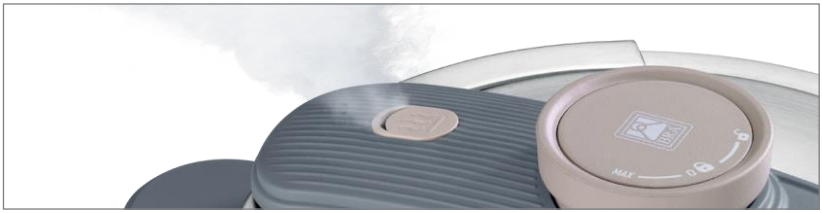

Figure 5

Πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη χύτρα για πρώτη φορά, συνιστάται να καθαρίσετε προσεκτικά όλα τα μέρη με ζεστό νερό, υγρό απορρυπαντικό και μη σκληρά σφουγγάρια Μην τοποθετείτε το καπάκι στο πλυντήριο πιάτων, ενώ το σώμα της χύτρας μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο.

Γεμίστε το σώμα της χύτρας με νερό μέχρι τα 2/3 του ύψους της.

Κλείστε τη χύτρα (βλ. προηγούμενη σελίδα: Κλείσιμο).

Τοποθετήστε τη χύτρα στην πηγή θερμότητας στη μέγιστη θερμοκρασία.

Μόλις αρχίσει να βγαίνει ατμός από τη βαλβίδα αποσυμπίεσης, μειώστε την πηγή θερμότητας στο ελάχιστο επίπεδο και αφήστε για 20 λεπτά.

Μετά από 20 λεπτά, απενεργοποιήστε πλήρως την πηγή θερμότητας.

Για να αποσυμπιέσετε τη χύτρα, ρυθμίστε τον επιλογέα στη θέση 0 kPa (μπορείτε να απελευθερώσετε σταδιακά την πίεση γυρνώντας αργά το κουμπί του ρυθμιστή στη θέση 0). Ο ατμός θα απελευθερωθεί μέσω της βαλβίδας και θα σταματήσει καθώς η εσωτερική πίεση εκτονώνεται.

Αν θέλετε η πίεση να μειωθεί πιο γρήγορα, τοποθετήστε τη χύτρα κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό.

Όταν ο ατμός σταματήσει να βγαίνει από τη βαλβίδα αποσυμπίεσης, ανοίξτε τη χύτρα.

Ξεπλύνετε και στεγνώστε το καπάκι και το σώμα της χύτρας.

Έναρξη Μαγειρέματος

Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι η βαλβίδα αποσυμπίεσης δεν είναι φραγμένη.Ρυθμίστε το κουμπί ρυθμιστή πίεσης στη θέση MAX λειτουργίας.

Ελάχιστο γέμισμα: Πάντα γεμίστε τη χύτρα με τουλάχιστον 25 cl (2 ποτήρια νερό).

Μέγιστο γέμισμα: ΠΟΤΕ μην γεμίζετε το σώμα της χύτρας πάνω από τα 2/3 του ύψους της, συμπεριλαμβανομένων των τροφών. Χρησιμοποιήστε τα εσωτερικά σήματα μέγιστου και ελάχιστου γεμίσματος ως οδηγό.Αν μαγειρεύετε τρόφιμα που απλώνονται κατά το μαγείρεμα, όπως ρύζι, αποξηραμένα όσπρια ή κομπόστες, μην γεμίζετε τη χύτρα πάνω από το μισό ύψος της.Τοποθετήστε τη χύτρα στην πηγή θερμότητας στη μέγιστη θερμοκρασία.Γυρίστε τον ρυθμιστή πίεσης στο μέγιστο (MAX) για να μαγειρευτεί το φαγητό σύμφωνα με τα λεπτά που αναφέρονται στον πίνακα (βλ. σελίδα 11).Μόλις η βαλβίδα αποσυμπίεσης αρχίσει να απελευθερώνει λίγο ατμό, το μαγείρεμα έχει ξεκινήσει.Μειώστε την ένταση της θερμότητας στο ελάχιστο επίπεδο.Από αυτό το σημείο, ξεκινά ο συνιστώμενος χρόνος μαγειρέματος.

Αν δεν βγαίνει ατμός από τη βαλβίδα λειτουργίας και δεν ακούγεται ήχος κατά το μαγείρεμα:Η πίεση δεν έχει ανέβει. Αυτό είναι φυσιολογικό κατά τα πρώτα λεπτά του μαγειρέματος.Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, ελέγξτε τα εξής:

- Η πηγή θερμότητας είναι αρκετά δυνατή. Αν όχι, αυξήστε τη σταδιακά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει προστεθεί στη χύτρα τουλάχιστον 25 cl (2 ποτήρια νερό).
- Η βαλβίδα αποσυμπίεσης στο εσωτερικό του καπακιού είναι καθαρή και χωρίς υπολείμματα.
- Η χύτρα είναι σωστά κλεισμένη.
- Ο δακτύλιος σφράγισης ή οι άκρες της χύτρας δεν είναι κατεστραμμένες.

Κατά το Μαγείρεμα

Μόλις η βαλβίδα αποσυμπίεσης αρχίσει να απελευθερώνει ατμό τακτικά, μειώστε την πηγή θερμότητας.Κρατήστε τα παιδιά μακριά όσο η χύτρα είναι σε χρήση.Χρησιμοποιήστε τον πίνακα "χρόνοι μαγειρέματος" που περιλαμβάνεται σε αυτό το εγχειρίδιο για να χρονομετρήσετε τη διάρκεια του μαγειρέματος.Μικρή απελευθέρωση ατμού από τη βαλβίδα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος θεωρείται φυσιολογική.Κατά το μαγείρεμα υπό πίεση, βεβαιωθείτε ότι ένα μικρό ποσό ατμού απελευθερώνεται τακτικά μέσω της βαλβίδας αποσυμπίεσης.Αν αυτό δεν συμβαίνει, αυξήστε ελαφρώς την πηγή θερμότητας.Αν, αντίθετα, απελευθερώνεται υπερβολική ποσότητα ατμού, μειώστε την πηγή θερμότητας.Όταν ληξει ο χρόνος μαγειρέματος, απενεργοποιήστε την πηγή θερμότητας.

Αν ενεργοποιηθεί κάποιο από τα συστήματα ασφαλείας:

Απενεργοποιήστε αμέσως την πηγή θερμότητας.Αφήστε τη χύτρα να κρυώσει.Ελέγξτε ότι η βαλβίδα αποσυμπίεσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του καπακιού, είναι καθαρή και χωρίς υπολείμματα.Για λόγους ασφάλειας, αποσυμπιέστε τη χύτρα πριν πραγματοποιήσετε αυτούς τους ελέγχους).

Αν ο ατμός διαφεύγει από τις άκρες του καπακιού της χύτρας:

Ελέγξτε τα εξής

:Η χύτρα είναι σωστά κλεισμένη και, αν χρειάζεται, σφίξτε την πιο καλά.

Ο δακτύλιος σφράγισης είναι σε καλή κατάσταση και αντικαταστήστε τον αν χρειάζεται.

Ο δακτύλιος σφράγισης είναι σωστά τοποθετημένος στο καπάκι της χύτρας.

Το καπάκι, η βαλβίδα ασφαλείας και η βαλβίδα αποσυμπίεσης είναι καθαρά

.Η άκρη του σώματος της χύτρας είναι σε καλή κατάσταση.

Χρόνοι μαγειρέματος (κατά προσέγγιση)

Οι χρόνοι μαγειρέματος υπολογίζονται από τη στιγμή που η χύτρα φτάνει στη σωστή πίεση, δηλαδή όταν αρχίσει να βγαίνει ατμός από τη βαλβίδα.

	Λεπτά MAX Πίεση		Λεπτά MAX Πίεση
Αγκινάρες	8	Σπανάκι	3
Σέλινο	3	Αρακάς	3
Κολοκυθάκια	4	Κουκιά	5
Κρεμμύδια	3	Πατάτες	5
Λάχανο	5	Καρότα	5
Κουνουπίδι	5		
Φασόλια	18	Φακές	20
Ρύζι	3	Μακαρόνια	5
Ρεβύθια	25	Νουντλς	3
Meats		**Fish**	
Μοσχάρι , αρνί , χοιρινό	15	Κυδώνια	2
Παιδάκια αρνήσια	5	Τόνος	3
Μοσχάρι	20	Μπακαλιάρος	5
Συκώτι	8	Καλαμάρι	5
Soups and broth			
Στιφάδο	15	Σούπα λαχανικών	8
	20	Ψαρόπουπα	3

* Μην παρασκευάζετε τρόφιμα όπως κομπόστα μήλου ή μύρτιλου, κριθάρι, βρώμη ή άλλα δημητριακά, αρακά, ζυμαρικά, μακαρόνια, ραβέντι ή σπαγγέτι. Αυτά τα τρόφιμα τείνουν να παράγουν αφρό και φυσαλίδες που μπορεί να φράξουν τη βαλβίδα ασφαλείας.

Οι χρόνοι μαγειρέματος είναι ενδεικτικοί, καθώς κάθε τύπος εστίας (αέριο, ηλεκτρικό κ.λπ.) μπορεί να δίνει διαφορετικά αποτελέσματα.

Ανοιγμα της χύτρας

Για να απελευθερώσετε τον ατμό από το εσωτερικό της χύτρας , αφού έχετε σβήσει την πηγή θερμότητας, ρυθμίστε τον επιλογέα πίεσης στη θέση αποσυμπίεσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά την έξοδο του ατμού. Μπορείτε να επιλέξετε ταχεία αποσυμπίεση: Τοποθετήστε την κατσαρόλα κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό, ώστε η πίεση να μειωθεί πιο γρήγορα.Όταν πάψει να βγαίνει ατμός από τη βαλβίδα λειτουργίας, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον πίεση μέσα στην κατσαρόλα. Ανοίξτε την κατσαρόλα. Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές για τη μετακίνησή της.

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι της κατσαρόλας:

Αποσυμπιέστε τη χύτρα ταχύτητας.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει πίεση στο εσωτερικό.

Εάν το φαγητό δεν έχει μαγειρευτεί ή έχει καεί, ελέγξτε:

Τον χρόνο μαγειρέματος που χρησιμοποιήσατε.

Την ισχύ της πηγής θερμότητας.

Τη σωστή τοποθέτηση της βαλβίδας λειτουργίας.

Την ποσότητα νερού ή άλλου υγρού που χρησιμοποιήθηκε.

Μέθοδοι Αποσυμπίεσης

Κάθε φορά που σβήνετε τη φωτιά, συνιστάται να περιμένετε μέχρι να κατέβει πλήρως η βαλβίδα ασφαλείας πριν ανοίξετε το καπάκι.Μην χρησιμοποιείτε την ταχεία αποσυμπίεση για τρόφιμα που διογκώνονται κατά το μαγείρεμα, όπως τα φασόλια, ο χυλός ή τρόφιμα με τραγανή φλούδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πιτσιλίσματα ή εγκαύματα.

Μέθοδος 1: Αυτόματη Αποσυμπίεση

Φυσική ψύξη. Αφού σβήσετε τη φωτιά, περιμένετε να κρυώσει η χύτρα ταχύτητας και να κατέβει πλήρως η βαλβίδα ασφαλείας πριν ανοίξετε το καπάκι.Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να παρατείνει τον χρόνο μαγειρέματος του φαγητού.

Μέθοδος 2: Ταχεία Αποσυμπίεση

Ρυθμίστε σταδιακά και αργά τον ρυθμιστή πίεσης για να απελευθερωθεί η πίεση και ανοίξτε το καπάκι αφού η βαλβίδα ασφαλείας έχει κατέβει πλήρως.(Μην γυρίζετε τον ρυθμιστή πίεσης πολύ γρήγορα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πιτσιλίσματα και εγκαύματα).

Μέθοδος 3: Αποσυμπίεση με Τρεχούμενο Νερό

Τοποθετήστε τη χύτρα ταχύτητας στο νεροχύτη, αφήστε το νερό να ρέει κατά μήκος των άκρων της για να ψυχθεί η κατσαρόλα, γυρίστε σταδιακά τον ρυθμιστή πίεσης στη θέση ανοίγματος και ανοίξτε το καπάκι αφού η βαλβίδα κλειδώματος έχει κατέβει πλήρως.

Καθαρισμός

Μην αφήνετε το καπάκι της χύτρας να μουλιάζει.
Μην πλένετε το καπάκι της κατσαρόλας στο πλυντήριο πιάτων.
Καθαρίστε τη βαλβίδα λειτουργίας κάτω από τρεχούμενο νερό.
Καθαρίστε τον κεντροποιητή της βαλβίδας λειτουργίας με άφθονο και δυνατό ρεύμα νερού, χρησιμοποιώντας μια βελόνα.
Καθαρίστε τη βάση της βαλβίδας ασφαλείας στο εσωτερικό του καπακιού της κατσαρόλας.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της κρατώντας τη ελαφρά.
Αποθήκευση της κατσαρόλας
Γυρίστε το καπάκι της κατσαρόλας ανάποδα και τοποθετήστε το πάνω στο σώμα της κατσαρόλας.
Αποφύγετε να αφήνετε μαγειρεμένα φαγητά στην κατσαρόλα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς τείνουν να κολλάνε. Αυτό θα κάνει το πλύσιμό τους πιο δύσκολο, θα χρειαστείτε περισσότερα καθαριστικά και υπάρχει κίνδυνος να γρατζουνιστεί ή να καταστραφεί η κατσαρόλα σας.
Οι λευκές κηλίδες από ασβέστη μπορούν να αποφευχθούν στεγνώνοντας την κατσαρόλα με στεγνό πανί αντί να την αφήνετε να στεγνώσει μόνη της. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται και οι κηλίδες που αφήνει το χλώριο και άλλες ουσίες που περιέχει το νερό.
Αν υπάρχει ιδιαίτερα επίμονη κηλίδα, μπορείτε να τρίψετε την κατσαρόλα με πανί βουτηγμένο σε ζεστό ξύδι. Στη συνέχεια πλένετε κανονικά και στεγνώνετε με πανί.
Αν η κατσαρόλα έχει χάσει τη λάμψη της, μπορείτε να τρίψετε το σώμα της με πανί βουτηγμένο σε οινόπνευμα.
Αλλαγή της σιλικονούχας φλάντζας
Επιλέξτε πάντα τη σιλικονούχα φλάντζα που αντιστοιχεί στο μοντέλο της κατσαρόλας σας.
Βυθίστε τη σε σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και τοποθετήστε τη σταδιακά χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας για να εφαρμόσει τέλεια στο εσωτερικό του καπακιού.
Ποτέ μην κόβετε τη σιλικονούχα φλάντζα.
Έχετε την κατσαρόλα σας ελεγμένη από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της BRA εάν χρησιμοποιείται για πάνω από 10 χρόνια.
Σε περίπτωση που έχετε καεί φαγητό μέσα στην κατσαρόλα:
Αφήστε το σώμα της κατσαρόλας να μουλιάσει πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.
ΜΗ χρησιμοποιείτε ποτέ χλωρίνη ή προϊόντα που περιέχουν υδροχλωρικά συστατικά.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να ανοίξω το καπάκι;
Αποσυμπιέστε την κατσαρόλα και αφαιρέστε τη βαλβίδα λειτουργίας.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πλέον πίεση μέσα.
Αν χρειαστεί, ζεστάνετε την κατσαρόλα για λίγη ώρα χωρίς τη βαλβίδα λειτουργίας.
Τι πρέπει να κάνω αν χρησιμοποιήθηκε η κατσαρόλα χωρίς υγρό μέσα;
Επικοινωνήστε με το τμήμα after-sales της BRA για έλεγχο.
Τι πρέπει να κάνω αν δεν βγαίνει ατμός από τη βαλβίδα λειτουργίας και δεν ακούγεται ήχος απελευθέρωσης ατμού;
Η πίεση δεν έχει ανέβει. Αυτό είναι φυσιολογικό κατά τα πρώτα λεπτά του μαγειρέματος.

ΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ, ΕΛΕΓΞΤΕ:

Η πηγή θερμότητας είναι αρκετά ισχυρή. Αν όχι, αυξήστε τη θερμότητα.
Η ποσότητα υγρού στο σώμα της κατσαρόλας είναι επαρκής.
Η βαλβίδα λειτουργίας είναι σωστά τοποθετημένη, καθαρή και χωρίς υπολείμματα.
Η κατσαρόλα είναι σωστά κλεισμένη.
Η στεγανωτική φλάντζα και οι άκρες της κατσαρόλας δεν έχουν υποστεί φθορά.

Τι πρέπει να κάνω αν ενεργοποιηθεί η βαλβίδα ασφαλείας;

Απενεργοποιήστε την πηγή θερμότητας.
Περιμένετε να κρυώσει η κατσαρόλα.
Ελέγξτε τον κεντροποιητή της βαλβίδας, τη βαλβίδα λειτουργίας και τη βαλβίδα ασφαλείας.
Τι πρέπει να κάνω αν ο ατμός διαφεύγει ανάμεσα στο καπάκι και το σώμα της κατσαρόλας;
Ελέγξτε ότι η κατσαρόλα είναι σωστά κλεισμένη και, αν χρειαστεί, σφίξτε περισσότερο.
Ελέγξτε ότι η σιλικονούχα φλάντζα είναι σε καλή κατάσταση και αντικαταστήστε την αν χρειαστεί.
Βεβαιωθείτε ότι η σιλικονούχα φλάντζα είναι σωστά τοποθετημένη στην κατσαρόλα.
Ελέγξτε ότι το καπάκι, η βαλβίδα ασφαλείας και η βαλβίδα λειτουργίας είναι καθαρά.
Ελέγξτε ότι οι άκρες του σώματος της κατσαρόλας δεν έχουν ζημιά.
Τι πρέπει να κάνω αν το φαγητό δεν έχει μαγειρευτεί ή έχει καεί;
Ελέγξτε τον χρόνο μαγειρέματος που χρησιμοποιήθηκε.
Ελέγξτε την ένταση της πηγής θερμότητας.
Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση της βαλβίδας λειτουργίας.
Ελέγξτε την ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε.
Πώς να καθαρίσω την κατσαρόλα αν έχει καεί φαγητό στο εσωτερικό της;
Αφήστε το σώμα της κατσαρόλας να μουλιάσει πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.
ΜΗ χρησιμοποιείτε ποτέ χλωρίνη ή προϊόντα που περιέχουν υδροχλωρικά συστατικά.

Εγγύηση

Η διάρκεια αυτής της εγγύησης είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και καλύπτει πιθανές κατασκευαστικές ατέλειες, αλλά **δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση της μηχανής, ακατάλληλη χρήση ή ζημιές από χτυπήματα**.
Για να χρησιμοποιήσουν την εγγύηση, οι καταναλωτές πρέπει πάντα να απευθύνονται στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν, προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς. **Μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο ή υπερβολικά δαπανηρό**, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή για να διεκδικήσουν την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, στέλνοντας την αίτηση ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
ISOGONA S.L., c/ Basters 4, Polígono Industrial, (43800) Valls, Tarragona, Ισπανία
Τα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση και παρουσιάζουν κατασκευαστικό ελάττωμα θα γίνονται δεκτά, θα επισκευάζονται και/ή θα αντικαθίστανται **χωρίς χρέωση** και θα επιστρέφονται στον αγοραστή επίσης **χωρίς χρέωση**.
Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του RDL 1/2007, **Γενικός Νόμος για την Προστασία των Καταναλωτών και Χρηστών**.
Το παρόν έγγραφο θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ισπανίας, και τα Ισπανικά Δικαστήρια είναι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών.
Σε περίπτωση που το προϊόν αγοράστηκε σε χώρα εκτός Ισπανίας, οι καταναλωτές πρέπει πάντα να απευθύνονται στο κατάστημα όπου έγινε η αγορά, προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς για να χρησιμοποιήσουν την εγγύηση. **Μόνο αν αυτό είναι αδύνατο ή υπερβολικά δαπανηρό**, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εισαγωγέα όπως υποδεικνύεται από τα καταστήματα αυτά.