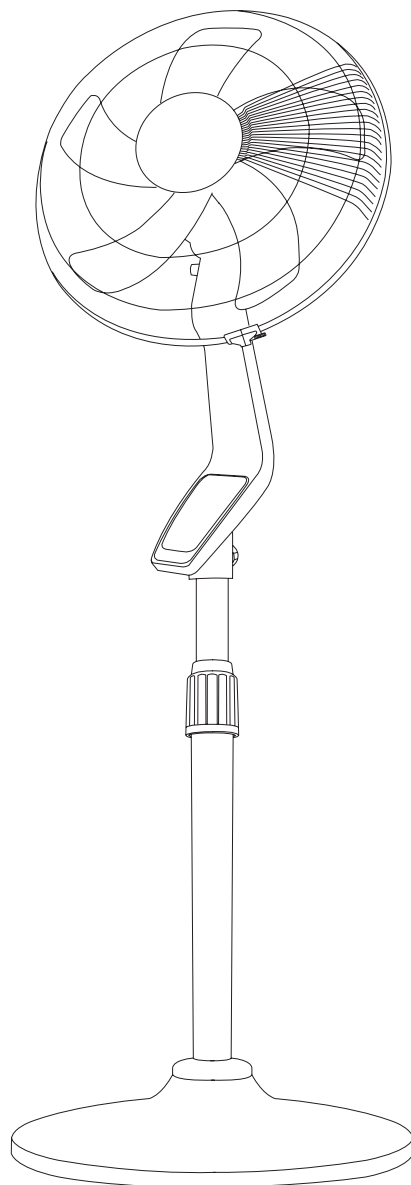


taurus

BOREAL 16CR DIGITAL

Stand fan

Ανεμιστήρας δαπέδου






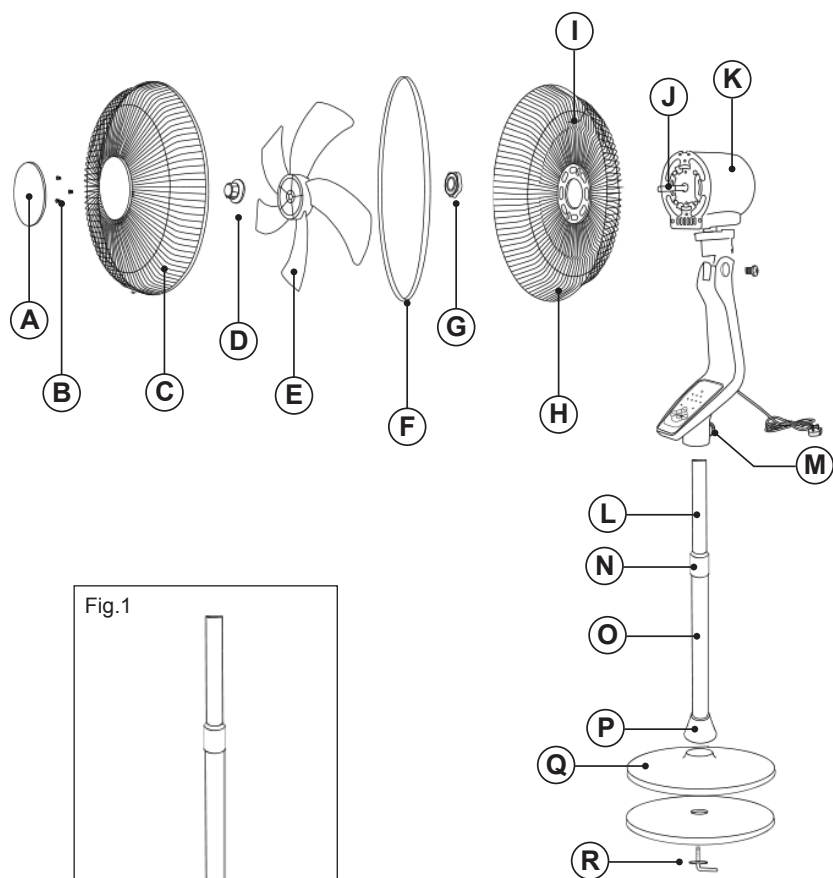


Fig.1

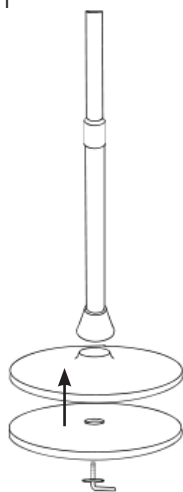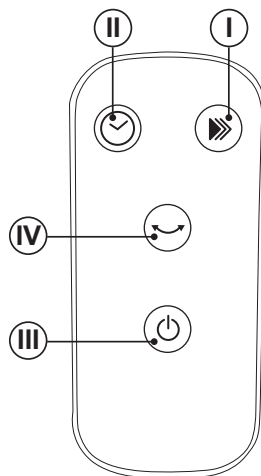

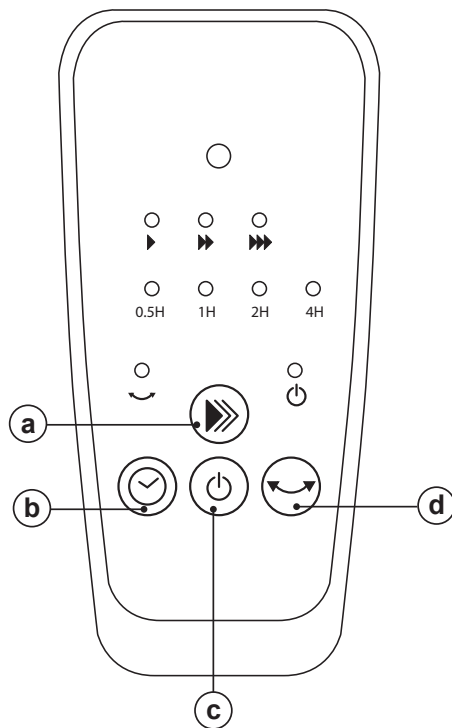

ENGLISH

Stand fan

BOREAL 16CR DIGITAL

DESCRIPTION

- A Front cover
- B Front cover screws
- C Front grille
- D Blades fastening nut
- E Blades
- F Grille ring
- G Grille fastening nut
- H Rear grille
- I Carry handle
- J Motor shaft
- K Motor housing
- L Inner tube (**)
- M Body fastening knob
- N Inner tube fastening nut
- O Outer tube
- P Base cover
- Q Round base
- R Base fixing screw

CONTROL PANEL

- a) Speed selector
- b) Timer
- c) OFF
- d) Oscillation

REMOTE CONTROL

- I) Speed selector
- II) Timer
- III) OFF
- IV) Oscillation

(**) In case you do not see this piece, before contacting our technical service make sure that it is not located inside the piece (O). Take it out carefully so as not to damage it.

If the model of your appliance does not have the accessories described above, they can also be bought separately from the Technical Assistance Service.

USE AND CARE:

- Fully extend the appliance's power cable before each use.
- Do not use the appliance if the on/off switch does not work.
- Do not move the appliance while in use.
- Do not use the appliance if it is tipped up and do not turn it over.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- Store this appliance out of reach of children and/or persons with physical, sensory or reduced mental or lack of experience and knowledge.
- Make sure that dust, dirt or other foreign objects do not block the fan grill on the appliance.

INSTALLATION

- Be sure to remove all packaging material from inside the appliance.
- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before start any installation or assembly operation.
- Ensure that the appliance is level with respect to the floor.
- The plug must be easily accessible so it can be disconnected in an emergency.

ASSEMBLING THE BATTERY/S

- Remove the cover of the battery compartment.
- Check that the plastic covering that protects the battery has been removed (some batteries are sold with a protective covering)
- Put the battery in its compartment, respecting the polarity.
- Close again the cover of the battery compartment.
- It is essential that the batteries should always be the same kind and the same charge. Never mix alkaline batteries with normal one (Carbon-Zinc) and/or rechargeable ones.

ASSEMBLING THE BASE:

- Fix the base to the outer tube (O) using the screw (R) provided (Fig.1).
- Check the base works properly.

ASSEMBLING THE GRILL AND THE PROPELLER:

- Fit the rear grille (H) on the motor housing (K), matching their fitting points.
- Tight the grille fastening nut (G), make sure of a correct setting.
- Fit the blades (E) on the motor shaft (J), matching their fitting points.
- Tight the blades fastening nut (D), make sure of a correct setting.
- Fit the front grille (C) in front of the rear grill (H), matching the security screw position. Fix the front grille through the grille ring (F) and tight the security screw by using a screwdriver.
- Check the correct rotation of the blades.

INSTRUCTIONS FOR USE

USE:

- Extend the cable completely before plugging it in.
- Connect the appliance to the mains.
- Guide the appliance to direct the flow of air in the desired direction.
- Turn the appliance on, by using the speed selector button (a, I).

TIMER FUNCTION:

- The appliance's operating time can be controlled.
- To program the operating time simply select it using the (b, II) buttons.
- After the selected time the appliance will switch off automatically.

OSCILLATION FUNCTION:

- The oscillation function makes it possible to direct the flow from the apparatus so that it automatically alternates over a range of 75°.
- To activate this function, press the (d, IV) button.
- To deactivate this function, follow the procedure for switching it on in reverse.

HEIGHT ADJUSTMENT

- The appliance height can be adjusted, it's just necessary to unlock the inner tube fastening knob (N), place the inner tube (L) at the desired height and lock again the inner tube fastening knob (N).

ONCE YOU HAVE FINISHED USING THE APPLIANCE:

- Stop the appliance using the OFF button (c, III).
- Unplug the appliance from the mains.
- Clean the appliance.

CARRY HANDLE/S:

- This appliance has a handle on the upper part of the body, which facilitates comfortable transportation (I).

SAFETY THERMAL PROTECTOR:

- The appliance has a safety device, which protects the appliance from overheating.

CLEANING

- Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not let water or any other liquid get into the air vents to avoid damage to the inner parts of the appliance.
- Never submerge the appliance in water or any other liquid or place it under running water.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Άνεμιστήρας δαπέδου

BOREAL 16CR DIGITAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A	Μπροστινό καπάκι
B	Βίδες πρόσοψης
C	Μπροστινό πλέγμα
D	Παξιμάδι στερέωσης πτερυγίων έλικα
E	Πτερύγια έλικα
F	Δακτύλιος στερέωσης
G	Παξιμάδι στερέωσης του πλέγματος
H	Πίσω πλέγμα
I	Λαβή μεταφοράς:
J	Άξονας μοτέρ
K	Θέση του μοτέρ
L	Εσωτερική σωλήνα (**)
M	Παξιμάδι στερέωσης σώματος
N	Στερέωση εσωτερικής σωλήνας
O	Εξωτερική σωλήνα
P	Διακοσμητικό βάσης
Q	Στρογγυλή βάση
R	Βίδα στερέωσης της βάσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

a)	Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
b)	Χρονοδιακόπτης
c)	OFF
d)	Ταλάντωση

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

I)	Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
II)	Χρονοδιακόπτης
III)	OFF
IV)	Ταλάντωση

(**) Σε περίπτωση που δεν βλέπετε αυτό το εξάρτημα, πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία μας, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται μέσα στο εξάρτημα (Ο), και αν βρίσκεται, αποσπάστε το προσεκτικά για να μη του προκαλέσετε ζημιά.

Σε περίπτωση που το μοντέλο της συσκευής σας δεν διαθέτει τα εξαρτήματα που περιγράφονται παραπάνω, αυτά τα εξαρτήματα μπορείτε να τα αποκτήσετε μεμονωμένα από τις Υπηρεσίες τεχνικής συνδρομής.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Πριν από κάθε χρήση, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή αν δεν λειτουργεί ο διακόπτης έναρξης/παύσης λειτουργίας.
- Μη μετακινείτε ή μεταφέρετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή κεκλιμένη ούτε να την αναποδογυρίζετε.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε καθώς και πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- Διατηρήστε την παρούσα συσκευή μακριά από τα παιδιά ή/και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με ελλιπείς εμπειρίες ή γνώσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα εξαερισμού της συσκευής δεν παρεμποδίζεται από σκόνη, βρωμιά ή άλλα αντικείμενα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι απομακρύνετε κάθε υλικό συσκευασίας από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία εγκατάστασης ή συναρμολόγησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει κλίση σε σχέση με το πάτωμα.
- Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να μπορείτε να την αποσυνδέσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΩΝ

- Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης της/των μπαταρίας/ων.
- Ελέγξτε ότι έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό φύλλο της/των μπαταρίας/ων (υπάρχουν μπαταρίες που πωλούνται με προστατευτικό φύλλο)
- Συνδέστε την/τις μπαταρία/ες στη θέση τους, σεβόμενοι την ενδειγμένη πολικότητα.
- Κλείστε και πάλι το καπάκι της θήκης της/των μπαταρίας/ων.
- Είναι σημαντικό οι μπαταρίες να είναι του ίδιου τύπου και φορτίου, ποτέ μην αναμειγνύετε αλκαλικές με κανονικές μπαταρίες (ψευδάργυρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ:

- Στερεώστε τη βάση με την εξωτερική σωλήνα(Ο) μέσω της βίδας στερέωσης (R) που περιλαμβάνεται στη συσκευασία (Fig.1).
- Ελέγξτε την ορθή λειτουργία της βάσης.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ:

- Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα (H) μπροστά στο σώμα του μοτέρ (Κ), φροντίζοντας να συμπίσουν οι εγκοπές τους.
- Βιδώστε το παξιμάδι που στερεώνει το πλέγμα (G), και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά.
- Τοποθετήστε τα πτερύγια του έλικα(E) στον άξονα του μοτέρ haciendo coincidir sus encajes.φροντίζοντας να συμπίσουν οι εγκοπές τους.
- Βιδώστε το παξιμάδι που στερεώνει το πλέγμα (D), και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά.
- Τοποθετήστε το μπροστινό πλέγμα (C) μπροστά από το πίσω πλέγμα(H), φροντίζοντας να συμπίσει η εγκοπή για τη βίδα ασφαλείας. Σταθεροποιήστε το πλέγμα με τον δακτύλιο στερέωσης(F) και βιδώστε τη βίδα ασφαλείας με τη βοήθεια κατσαβιδιού.
- Ελέγξτε ότι στρέφεται σωστά η έλικα.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ:

- Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αλλάξτε τον προσανατολισμό της συσκευής ώστε η ροή του αέρα να κατευθύνεται προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, ενεργοποιώντας τον διακόπτη επιλογής ταχύτητας (a, I).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ:

- Μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής.
- Για να προγραμματίσετε τον χρόνο λειτουργίας απλώς επιλέξετε τον μέσω των κουμπιών(b, II).
- Μετά το πέρας του επιλεγμένου χρόνου η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ:

- Η λειτουργία ταλάντωση επιτρέπει να κατευθύνεται η ροή της συσκευής εκ περιτροπής και αυτόματα, δημιουργώντας φάσμα 75°

- Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πιέστε τον διακόπτη (d, IV) (d, IV).
- Για να απενεργοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, κάντε το αντίθετο από αυτό που κάνατε για να τον ενεργοποιήσετε

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ:

- Το ύψος της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί, προς τούτο ξεσφίξτε την εσωτερική σωλήνα (N), τοποθετήστε την εσωτερική σωλήνα (L) στο επιθυμητό ύψος, και ξανασφίξτε την εσωτερική σωλήνα (N).

ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατώντας το κουμπί OFF (c, III).
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Καθαρίστε τη συσκευή.

ΧΕΡΟΥΛΙ/Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:

- Αυτή η συσκευή διαθέτει χερούλι στο επάνω τμήμα για να είναι πιο εύκολη και άνετη η μεταφορά της(I).

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Η συσκευή διαθέτει θερμική διάταξη ασφαλείας που προστατεύει τη συσκευή από τυχόν υπερθέρμανση.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί, βρεγμένο με μερικές σταγόνες απορρυπαντικού και μετά στεγνώστε τη.
- Μη χρησιμοποιείται διαλυτικά ούτε προϊόντα με όξινο ή αλκαλικό παράγοντα pH, όπως η χλωρίνη, ούτε λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην αφήσετε να εισχωρήσει νερό ή άλλο υγρό από τα ανοίγματα εξερισμού για να αποφύγετε ζημιές στα λειτουργικά τμήματα στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην εμβαπτίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό, ούτε να τη βάζετε κάτω από τη βρύση.