ME 3106

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ / ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Οδηγίες χρήσης

ALARM CLOCK / METEO STATION

Istruction manual

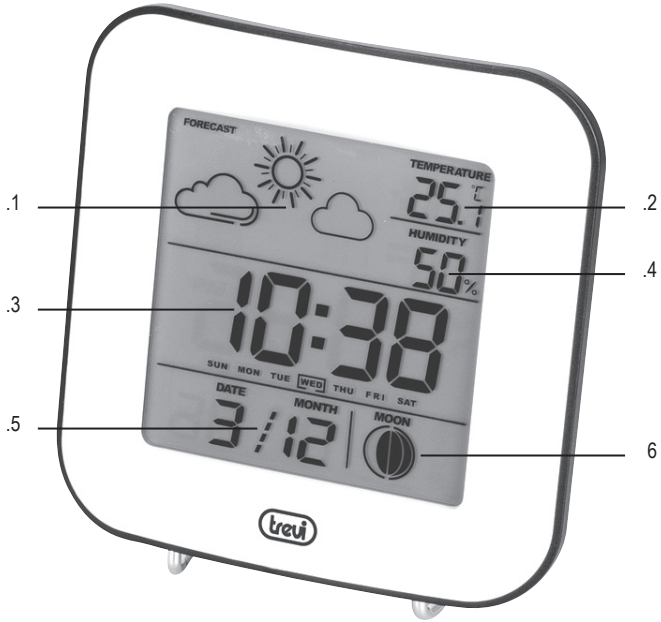

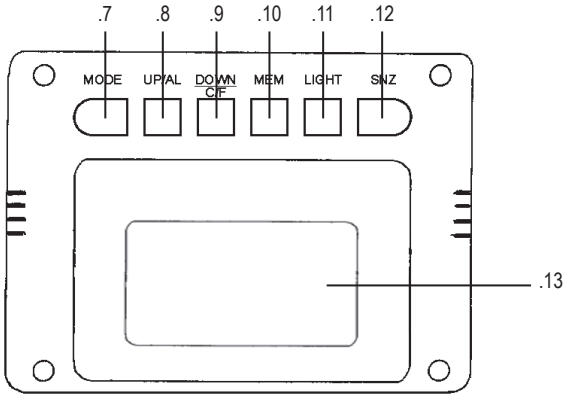

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Εικονίδια συμβόλων καιρού
2. Θερμοκρασία
3. Ρολόι
4. Υγρασία
5. Ημερομηνία
6. Φωτεινότητα φεγγαριού
7. Ρύθμιση ημερομηνίας, ρολόι και ξυπνητήρι
8. Ενεργοποίηση πλήκτρου / συναγερμού
9. Αλλαγή θερμοκρασίας ° C / ° F
10. Προβολή τιμών που έχουν καταγραφεί για θερμοκρασία, υγρασία
11. Ενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού
12. Προσωρινή απενεργοποίηση συναγερμού
13. Χώρος μπαταρίας 2xAAA (δεν περιλαμβάνονται)
14. Σύμβολο συναγερμού

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών (13) στο πίσω μέρος της συσκευής και εισάγετε δύο μπαταρίες μεγέθους "AAA" με προσοχή στις πολικότητες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE (7) για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση.
2. Ρυθμίστε την ένδειξη ώρας 12/24 ώρες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο UP (8) ή DOWN (9).
3. Πατήστε το MODE (7), η ώρα θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Ρυθμίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ (8) ή ΚΑΤΩ (9).
5. Πατήστε το MODE (7), στην οθόνη θα αναβοσβήνουν τα λεπτά.Ρυθμίστε τα λεπτά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ (8) ή ΚΑΤΩ (9).
6. Πατήστε το MODE (7), το έτος θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
7. Ρυθμίστε το έτος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ (8) ή ΚΑΤΩ (9).
8. Πατήστε το MODE (7), ο μήνας θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
9. Ρυθμίστε το μήνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ (8) ή ΚΑΤΩ (9).
10. Πατήστε το MODE (7), η ημέρα θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
11. Ρυθμίστε την ημέρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ (8) ή ΚΑΤΩ (9).
12. Πατήστε το MODE (7) για ολοκλήρωση ρύθμισης ρολογιού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1. Πατήστε το MODE (7) για πρόσβαση στη λειτουργία συναγερμού, αναγνωρίσιμη από το καμπανάκι που εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης (14).
2. Κρατήστε πατημένο το MODE (7) για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση συναγερμού.
3. Ρυθμίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ (8) ή ΚΑΤΩ (9).
4. Πατήστε το MODE (7), στην οθόνη θα αναβοσβήνουν τα λεπτά.
5. Ρυθμίστε τα λεπτά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ (8) ή ΚΑΤΩ (9).
6. Πατήστε το MODE (7) για επιβεβαίωση και ολοκλήρωση της ρύθμισης συναγερμού.
7. Ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα εμφανίσει το ρολόι.
8. Κατά την καθορισμένη ώρα ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί. Για νέο χτύπημα από το ξυπνητήρι πατήστε το πλήκτρο SNZ (12). Ο συναγερμός θα επανεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά.
9. Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε το πλήκτρο UP / AL (8) μέχρι να εξαφανιστεί το καμπανάκι συναγερμού (14).

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ

Το ψηφιακό βαρόμετρο ανιχνεύει αλλαγές στη βαρομετρική πίεση και δείχνει το σύμβολο πρόγνωσης καιρού (1). Αυτή η πρόγνωση αναφέρεται στις επόμενες 12/24 ώρες.
Για παράδειγμα: Εάν το βαρόμετρο ανιχνεύσει υψηλή πίεση, η οθόνη θα δείξει το σύμβολο του Ήλιου, αλλά εξωτερικά μπορεί να βρέχει.
Σημείωση: Τα σύμβολα πρόγνωσης καιρού ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες. Αναφέρονται μόνο σε μελλοντικές συνθήκες. Η πρόγνωση του καιρού μπορεί να μην είναι 100% ασφαλής λόγω διαφόρων παραγόντων. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή καταστάσεις που προκαλούνται από μια λανθασμένη πρόγνωση καιρού.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ

Η τιμή θερμοκρασίας βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, ενώ η τιμή υγρασίας εμφανίζεται κάτω από τη θερμοκρασία.
Οι τιμές ενημερώνονται αυτόματα κάθε 30 δευτερόλεπτα.

10. Πατήστε το πλήκτρο C / F (9) για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας σε ° C ή ° F.
11. Πιέστε συνεχώς το πλήκτρο MEM (10) για να εμφανιστούν ελάχιστες και μέγιστες τιμές που παρατηρούνται για θερμοκρασία και υγρασία.
12. Φέρτε τη μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MEM (10) για να επαναφέρετε τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας και υγρασίας.

ΦΑΣΗ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

Δείχνει τον σεληνιακό κύκλο σε τέσσερις φάσεις (6).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μετεωρολογικός σταθμός: ..... από -9,9 ° C έως + 60 ° C
Υγρασία εσωτερικού χώρου: ..... από 10% έως 99% RH (σχετική υγρασία)
Μονάδα: ..... 0,1 ° C για τη θερμοκρασία
..... 1% για την υγρασία
Παρακολουθήστε: ..... Quartz
Τροφοδοσία: 2Xaaa

FUNCTIONS DESCRIPTION

1. Weather symbols icons
2. Temperature
3. Clock
4. Indoor humidity
5. Date
6. Moon phase
7. Key MODE, setting the date and clock / view clock and alarm
8. Key UP / AL, up key / alarm activation
9. Key DOWN / C/F, down key / change temperature °C/°F
10. Key MEM, view maximum and minimum values recorded for temperature and humidity
11. Key LIGHT, turn on backlight
12. Key SNZ, temporary deactivation of the alarm
13. Battery compartment 2xAAA (not included)
14. Alarm symbol

POWER SUPPLY

Open the battery compartment (13) on the rear of the appliance and insert two “AAA” size batteries respecting the polarities.

SETTING THE CLOCK

1. Press and hold the MODE key (7) to start the clock setting.
2. Set the time display 12/24 hours in by using the UP (8) or DOWN (9) key.
3. Press the MODE key (7), the hour will flash on the display.
4. Set the hour using the UP (8) or DOWN (9) keys.
5. Press the MODE key (7), the minutes will flash on the display.
6. Set the minutes using the UP (8) or DOWN (9) keys.
7. Press the MODE key (7), the year will flash on the display.
8. Set the year using the UP (8) or DOWN (9) keys.
9. Press the MODE key (7), the month will flash on the display.
10. Set the month using the UP (8) or DOWN (9) keys.
11. Press the MODE key (7), the day will flash on the display.
12. Set the day using the UP (8) or DOWN (9) keys.
13. Press the MODE key (7) to confirm and finish the clock setting.

SETTING AND ACTIVATING ALARM

1. Press the MODE key (7) to access the alarm function, recognisable by the Bell symbol appears on the right of the display (14).
2. Press and hold the MODE key (7) to start the alarm setting.
3. Set the hour using the UP (8) or DOWN (9) keys.
4. Press the MODE key (7), the minutes will flash on the display.
5. Set the minutes using the UP (8) or DOWN (9) keys.
6. Press the MODE key (7) to confirm and finish the alarm setting.
7. The alarm will be activated automatically and will display the clock.
8. At the setted hour the alarm will be activated. To temporarily turn off the alarm press the SNZ key (12). The alarm will reactivate automatically after 5 minutes.
9. To turn off the alarm, press the UP / AL key (8) until the demise of the alarm symbol (14).

WEATHER FORECASTS

The digital barometer detects changes in barometric pressure and shows the weather forecast symbol (1). This weather forecast refers to the next 12/24 hours.

For example: If the barometer detects a high pressure, the display will show the symbol of the Sun, but externally it might rain.

Note:

The weather forecast symbols may not reflect the current conditions of the time. They refer only to future conditions.

The weather forecast may not be 100% secure due to various factors.

The manufacturer is not liable for any damages or situations caused by a wrong weather forecast.

TEMPERATURE AND HUMIDITY

The temperature value is located in the upper right corner of the display, while the humidity value is shown below the temperature. The values are automatically updated every 30 seconds.

1. Press the C/F key (9) to select the unit of measurement of temperature in °C or °F.
2. Press the MEM key (10) continuously to display the minimum and maximum values observed for temperature and humidity.
3. Bring on the maximum or minimum value and press and hold the MEM key (10) to reset the maximum or minimum value recorded of temperature and humidity.

MOON PHASE

Shows the lunar cycle in four phases (6).

TECHNICAL DATA

Weather station: ..... from -9.9°C to +60°C
Indoor humidity: ..... from 10% to 99% RH (relative humidity)
Unit: ..... 0,1°C for the temperature
..... 1% for the humidity
Watch: ..... Quartz
Power Supply: 2xAAA

EL ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Αυτή η μονάδα είναι εγγυημένη για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής που τυπώνεται στο ίδιο το προϊόν ή στην ετικέτα του.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν η μονάδα δεν έχει παραβιαστεί. Η εγγύηση ισχύει μόνο σε εξουσιοδοτημένη βοήθεια στα κέντρα TREVI, τα οποία θα επιδιορθώσουν κατασκευαστικά ελαττώματα. Εξαιρούνται ή αντικατάσταση ετικετών και αφαιρούμενων ανταλλακτικών.
3. Η TREVI δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές σε άτομα ή πράγματα που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος ή από τη διακοπή στη χρήση του.

UK WARRANTY

1. This unit is guaranteed for a period of 24 months from the date of production printed on the product itself or on label on product.
2. The warranty is valid only if the unit has not been tampered with. The warranty is valid only at authorized TREVI assistance centres, that will repair manufacturing defects, excluded replacement of labels and removable parts.
3. TREVI is not liable for damage to people or things caused by the use of this unit or by the interruption in the use of this unit.

Οδηγίες για απόρριψη του προϊόντος

Το σύμβολο που υπάρχει στον εξοπλισμό δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πετιέται μαζί με οικιακά απορρίμματα.
Πρέπει να παραδώσετε το προϊόν στα ειδικά «κέντρα ξεχωριστής συλλογής αποβλήτων» που παρέχονται από τους δήμους ή να το παραδώσετε στο λιανοπωλητή κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος.
Η ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων, η ανακύκλωση προωθούν την παραγωγή εξοπλισμού με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό αποβλήτων.
Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος οδηγεί στην επιβολή ποινικών κυρώσεων.

Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.
The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.
Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.
Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

TREVI S.p.A. Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541-756420 - Fax 0541-756430
E-mail - info@trevi.it www.trevi.it