


MOD.
TC5302

solac



ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Solac is a registered Trade Mark

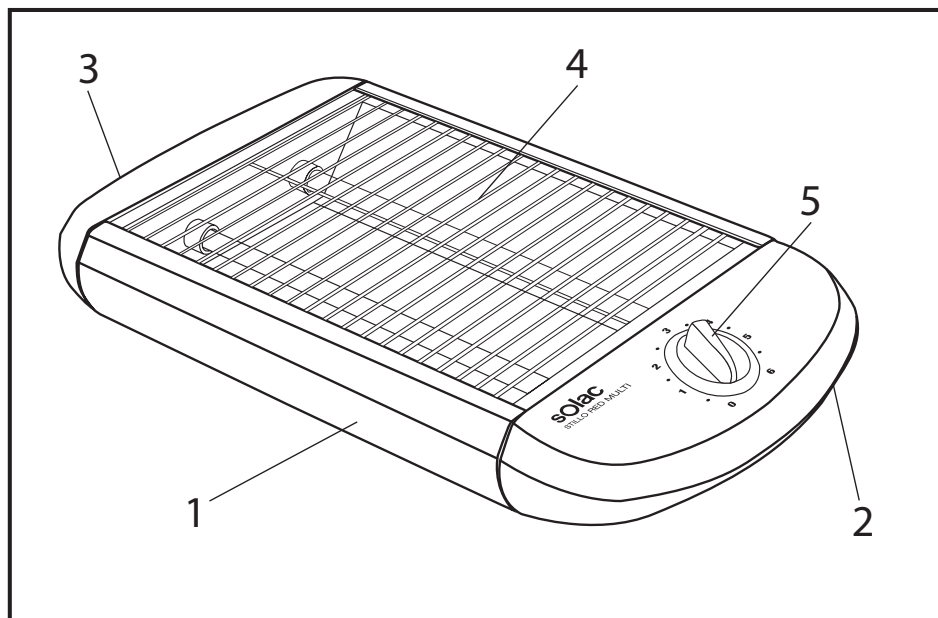

Διακεκριμένος πελάτης:

Σας ευχαριστούμε που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα προϊόν μάρκας SOLAC.

Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητά του, σε συνδυασμό με την υπέρβαση των αυστηρότερων ποιοτικών προτύπων, θα σας προσφέρουν πλήρη ικανοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1 Κύριο σώμα
- 2 Δίκτυο καλώδιο σύνδεσης
- 3 Σურτάρι για ψίχουλα
- 4 Ράφι ψησίματος
- 5 Κουμπί φρυγανίσματος

· Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση και συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε όλα τα μέρη του προϊόντος

· ότι μπορούν να έρθουν σε επαφή με φαγητό, προχωρώντας όπως αναφέρεται στην ενότητα καθαρισμα

· Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί κατάλληλη επίβλεψη ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλή και κατανοήστε τους κινδύνους που ενέχονται.

· Ο καθαρισμός και η συντήρηση

που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και εποπτεύονται.

· Κρατήστε τη συσκευή και τη σύνδεση δικτύου μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

· Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται για να διασφαλίσουν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

· Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να αυξηθεί όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

· Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή που σχετίζεται με προγραμματιστή, χρονόμετρο ή άλλη συσκευή που συνδέει αυτόματα τη συσκευή.

· Το ψωμί μπορεί να κάψει, οπότε η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, έπιπλα ...

· Εάν η σύνδεση δικτύου είναι κατεστραμμένη, πρέπει να αντικατασταθεί, μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Για να αποφύγετε έναν κίνδυνο, μην επιχειρήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να το επισκευάσετε μόνοι σας.

· Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα ταιριάζει με την τάση δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια βάση πρίζας που είναι γειωμένη και υποστηρίζει τουλάχιστον 10 αμπέρ.
- Το βύσμα της συσκευής πρέπει να συμπίπτει με την ηλεκτρική βάση της πρίζας. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς βύσματος.
- Μην πιέζετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο για ανύψωση, μεταφορά ή αποσύνδεση της συσκευής.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης να πιαστεί ή να τσαλακωθεί.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης να έρθει σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.
- Ελέγξτε την κατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης. Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε το βύσμα σύνδεσης με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το ηλεκτρικό καλώδιο ή το βύσμα που έχει υποστεί ζημιά.
- Εάν κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής σπάσει, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το δίκτυο για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν υπάρχει διαρροή.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση.
- Διατηρήστε την περιοχή εργασίας καθαρή και καλά φωτισμένη. Ακατάστατες, σκοτεινές περιοχές είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμές επιφάνειες όπως εστίες, καυστήρες αερίου, φούρνους ή παρόμοια.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια, επίπεδη, σταθερή επιφάνεια ικανή να αντέξει σε υψηλές θερμοκρασίες, μακριά από άλλες πηγές θερμότητας και πιθανό νερό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

- Πριν από κάθε χρήση, ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να τοποθετείται σωστά ο δίσκος κάτω από το θερμαντικό στοιχείο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τοποθετείτε τη συσκευή σας

η εκκίνηση / διακοπή δεν λειτουργεί.

- Μην μετακινείτε ή μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί
- Μην περιστρέφετε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται ή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
- Διατηρήστε αυτήν τη συσκευή μακριά από παιδιά και / ή άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή εάν είναι ακόμα ζεστή.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή συνδεδεμένη και χωρίς επίβλεψη. Επιπλέον, θα εξοικονομήσει ενέργεια και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

ΣΕΡΒΙΣ:

- Οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση, ή σε διαφωνία με τις οδηγίες χρήσης, μπορεί να ενέχει κίνδυνο, ακυρώνοντας την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλο το υλικό συσκευασίας από το προϊόν.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τoστ και ζέσταμα ψωμιού. Μην το χρησιμοποιείτε για να μαγειρέψετε άλλα τρόφιμα
- Τοποθετήστε σωστά το δίσκο αερίου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη φρυγανιέρα χωρίς να τοποθετείτε σωστά το δίσκο ψίχουλου.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα για πρώτη φορά, εκτελέστε την χωρίς ψωμί για λίγα λεπτά. Είναι φυσιολογικό να παράγεις λίγο καπνό στην αρχή.
- Ορισμένα μέρη της συσκευής έχουν λιπανθεί ελαφρά, επομένως, κατά την εκκίνηση της συσκευής για πρώτη φορά, ενδέχεται να εκπέμψει ελαφρύ καπνό. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτός ο καπνός θα σταματήσει.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

- 1. Συνδέστε το βύσμα στο δίκτυο.
- 2. Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού στο ράφι ψησίματος (4).
- ΜΗΝ λιπαίνετε τις φέτες με λάδι ή βούτυρο για να το ψήσετε.
- ΜΗΝ καλύπτετε πλήρως τη σχάρα ψησίματος με ψωμί, αλλά αφήνετε κενά μεταξύ των φετών.

- 3. Επιλέξτε το χρόνο ψησίματος περιστρέφοντας το κουμπί (5) (μέγιστος χρόνος: 5,5 λεπτά). Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από τον τύπο του ψωμιού (κατεψυγμένο, ξηρό ή καθημερινό) και το πάχος του.
- 4. Το ρυθμιστικό κουμπί (5) λειτουργεί ταυτόχρονα ως διακόπτης. Κατά τη θέρμανση, το πιλοτικό φως θα ανάψει.
- 5. Αναποδογυρίστε χειροκίνητα τη φέτα ψωμιού όταν δείτε ότι έχει φρυγανιστεί από τη μία πλευρά.
- 6. Η διαδικασία ψησίματος θα τερματιστεί αυτόματα όταν τελειώσει ο χρόνος ψησίματος.
- 7. Εάν θέλετε να το σταματήσετε νωρίτερα, πρέπει είτε να ρυθμίσετε το ρυθμιστή στο 0, είτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο δικτύου
- 8. Ακόμα κι αν το αποσυνδέσετε από το δίκτυο, το κουμπί χρόνου ψησίματος (5) θα συνεχίσει να περιστρέφεται μέχρι να φτάσει στο τέλος της διαδρομής του.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο.
- Σηκώστε το καλώδιο.
- Καθαρίστε τη συσκευή

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και αφήστε την να κρυώσει πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί εμποτισμένο με μερικές σταγόνες απορρυπαντικού και στεγνώστε το στη συνέχεια.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινο ή βασικό παράγοντα pH όπως λευκαντικό ή λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό ή μην την βάζετε κάτω από τη βρύση.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και να αφαιρείτε όλα τα υπολείμματα φαγητού.
- Εάν η συσκευή δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση καθαριότητας, η επιφάνειά της μπορεί να υποβαθμιστεί και να επηρεάσει αναπόφευκτα τη ζωή της συσκευής και να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΣΚΟΣ:

- Η συσκευή διαθέτει ένα δίσκο (3) που επιτρέπει τη συλλογή των ψωμιών που μπορεί να παραμείνουν μέσα στη συσκευή
- Αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή
- Ρίξτε τα περιεχόμενα του δίσκου.
- Ανακινήστε ελαφρά τη συσκευή για να τα αφαιρέσετε

άλλα υπολείμματα ψωμιού.

- Τοποθετήστε ξανά το δίσκο στη συσκευή.


ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

- Σε περίπτωση βλάβης, μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Μην επιχειρήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να το επισκευάσετε, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ / Ή ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Τα υλικά που συνθέτουν τη συσκευασία αυτής της συσκευής ενσωματώνονται σε ένα σύστημα συλλογής, ταξινόμησης και ανακύκλωσης. Εάν θέλετε να τα απαλλαγείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα δημόσια δοχεία για κάθε τύπο υλικού
- Το προϊόν δεν περιέχει συγκεντρώσεις ουσιών που μπορούν να θεωρηθούν επιβλαβείς για το περιβάλλον.



Επαρκή μέσα στα χέρια ενός εξουσιοδοτημένου διαχειριστή αποβλήτων για την επιλεκτική συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

ΕΑυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/35 / ΕΕ για Χαμηλή Τάση, με την Οδηγία 2014/30 / ΕΕ για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, με την Οδηγία 2011/65 / ΕΕ για περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικά και με την οδηγία 2009/125 / ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ισχύουν για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.